The logo for ORBIT features a large black circle on the left containing a white Wi-Fi symbol. To its right, the word "ORBIT" is written in a tall, thin, black, sans-serif font.

ユーザーマニュアル

ユーザーマニュアル

1.0 ORBITとは 商品説明	Pg. 2
2.0 内容&対応OSと推奨スペック	
2.1 内容物	Pg.3
2.2 インストール／電池交換方法	Pg.3
3.0 スタート	
3.1 アプリにサインアップ	Pg.4
3.2 ORBITとスマートフォンの接続方法	Pg.5
3.3 ORBITに名前をつける	Pg.5
3.4 ORBITとスマートフォンの接続解除	Pg.6
3.5 ORBITを2枚以上登録する	Pg.6
4.0 ORBITの使い方	
4.1 ORBITの検索方法	Pg.7
4.2 スマートフォンの検索方法	Pg.7
4.3 セルフィーの撮影方法	Pg.8
4.4 Advanced settings	Pg.8
5.0 サポート	Pg.9
6.0 製品の仕様	
6.1 電池の交換時期	Pg.10
6.2 対応デバイス	Pg.10
6.3 サイズ	Pg.10
6.4 防水性能	Pg.10
6.5 使用できる場所・できない場所	Pg.10
6.6 保障について	Pg.10
6.7 ORBITの廃棄	Pg.10
7.0 重要な安全上の注意	
7.1 一般的注意	Pg. 11
7.2 お子様の安全のために	Pg. 11
7.3 安全上の注意	Pg. 11

ORBITとは？

あなたの大切なモノや毎日の必需品を瞬く間に探し出す、操作のシンプルな専用アプリを用いたBluetoothデバイスです。

サテンの様な肌触りのアルミニウムを使用した質感の本体は他にはないワンランク上の雰囲気醸し出します。

無料の専用アプリを通じて、ORBITが最後にスマートフォンと通信した地点と時間を地図上で確認することができます。

さらにOrbitでスマートフォンを見つけることが可能です。ORBITを押せば、あなたのスマートフォンがサイレントモードであっても、専用アプリからメロディを鳴らすことができます。ORBITでセルフイー撮影も可能です。スマートフォンのカメラを起動し、ORBITボタンを押すだけで遠隔シャッターとしても使用できます。


ORBITとスマートフォンの通信距離は最大30m

失くしてしまったら・・・ORBITアプリのホームスクリーンから探すものを選択し、オレンジ色の「find」ボタンをタップします。探し始めたら、スマートフォンがORBITのシグナルを追跡します。見つかるまでORBITからメロディーが鳴り続けます。


アプリは、スマートフォンがORBITと通信した最後の地点を自動的に記録します。

内容と対応OS


内容

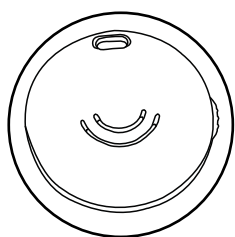


ORBIT本体

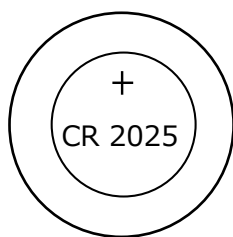


予備電池

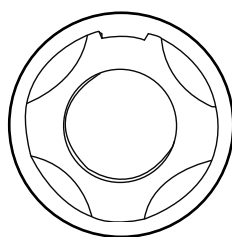

電池交換用具
(2個)




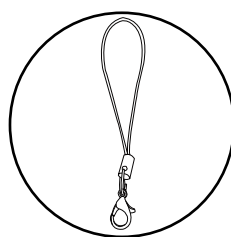


キーチェーン

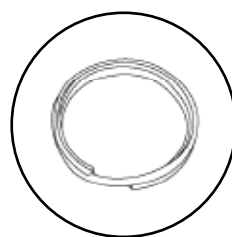

キーリング

インストール／電池交換方法

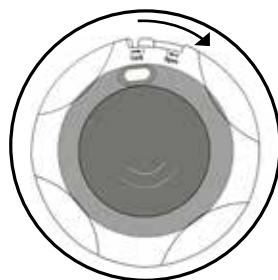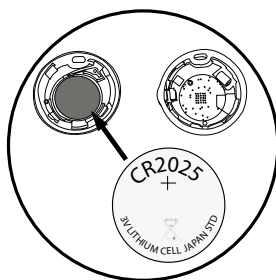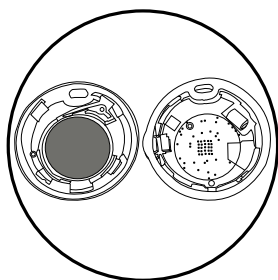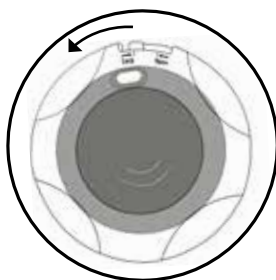

1.電池はすでに本体に入っています。電池交換のときはORBITを電池交換用具2つの間に挟んでください。

2.上部の電池交換用具を反時計回りに回してください。

3.ORBITを開いて、中から古い電池を取り出してください。

4.新しい電池の「+」マークを下にして入れてください。

5.ORBITの上部と下部を押して一つにしてください。ORBITを電池交換用具2つの間に入れ、時計回りに回してORBITを閉めてください。

対応機種/OS :

Phone 4S 以降 iPad 3 以降 iOS8.1以降

Android端末/Android4.4以降

Bluetooth4.0以降

※すべての機能を利用するにはインターネット接続が必要です。

詳しくは www.findorbit.com をご覧ください。

はじめに

アプリをダウンロード

AppStoreまたは Google Playから「ORBIT-Find your keys, Find your phone, Take a selfie」をダウンロードし、ORBITアプリをインストールします。



まずは、ご利用のデバイスのBluetoothをONにしてください。
アプリを起動し、現在の位置情報を測位するまでお待ちください。



ORBITとスマートフォンの接続方法

ORBITを接続する（2個目以降のORBITも同じ方法で接続します）
まずはORBITの横ボタンを約5秒押し続けてください。

1. アプリ上で📍をタップします。



4. 画面上の「続ける」を
タップします。



5. アプリがORBITの
スキャンを開始します。




2. + をタップしてください。
3. ORBITの横ボタンを1度押します。

ORBITの名前の変更方法

1. アプリ上で📍をタップします。



2. 「編集する」をタップ
してください。

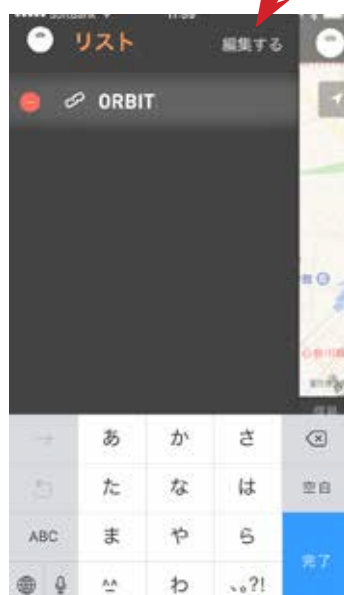

3. ORBITの名前部分をタップ
してお好きな名前を登録して
ください。




4. 入力後はキーボードの
「完了」をタップして終
了です。

ORBITの接続を解除する

ORBITの接続を解除する

1. アプリ上で \odot をタップします。



2. リストから接続解除したいORBITをタップします。

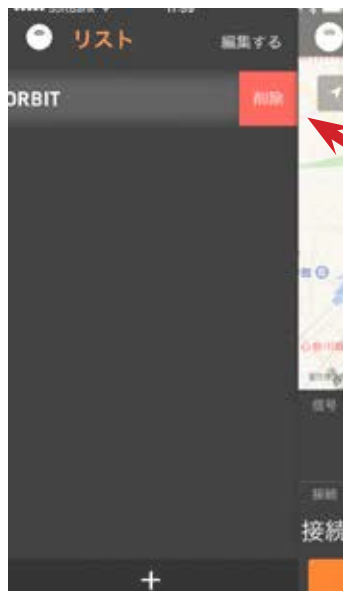

3. ORBITの名前部分をスワイプすると「削除」が表示されますのでタップしてください。

複数のORBITを接続する

2. アプリが新しいORBITを検知すると「ORBIT」がリスト上に表示されます。接続したいORBITをタップしてください。

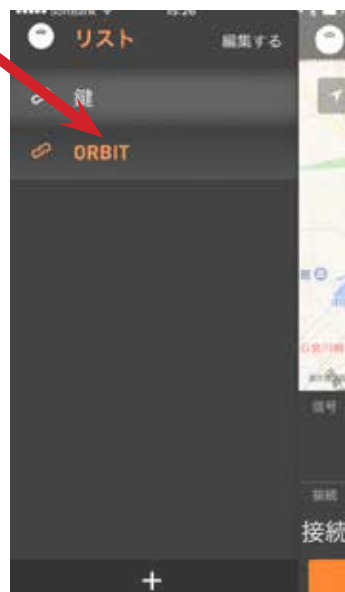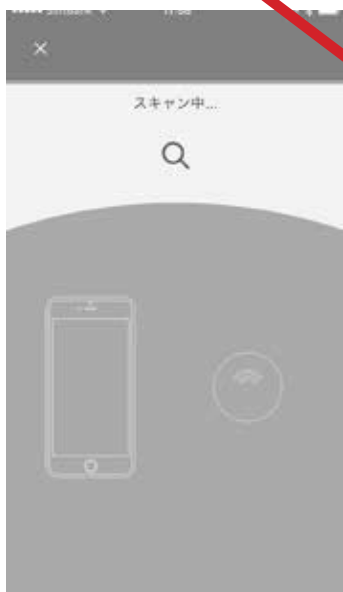


1. + をタップしてください。

ORBITの使い方

スマートフォンからORBITを探す

「ORBITを見つける」をタップしてください。ORBITが通信可能範囲内（最長30m）だとアラームが鳴ります。鳴らない場合、通信可能範囲外や電池切れなどの場合はORBITが最後に通信した地点が表示されます。

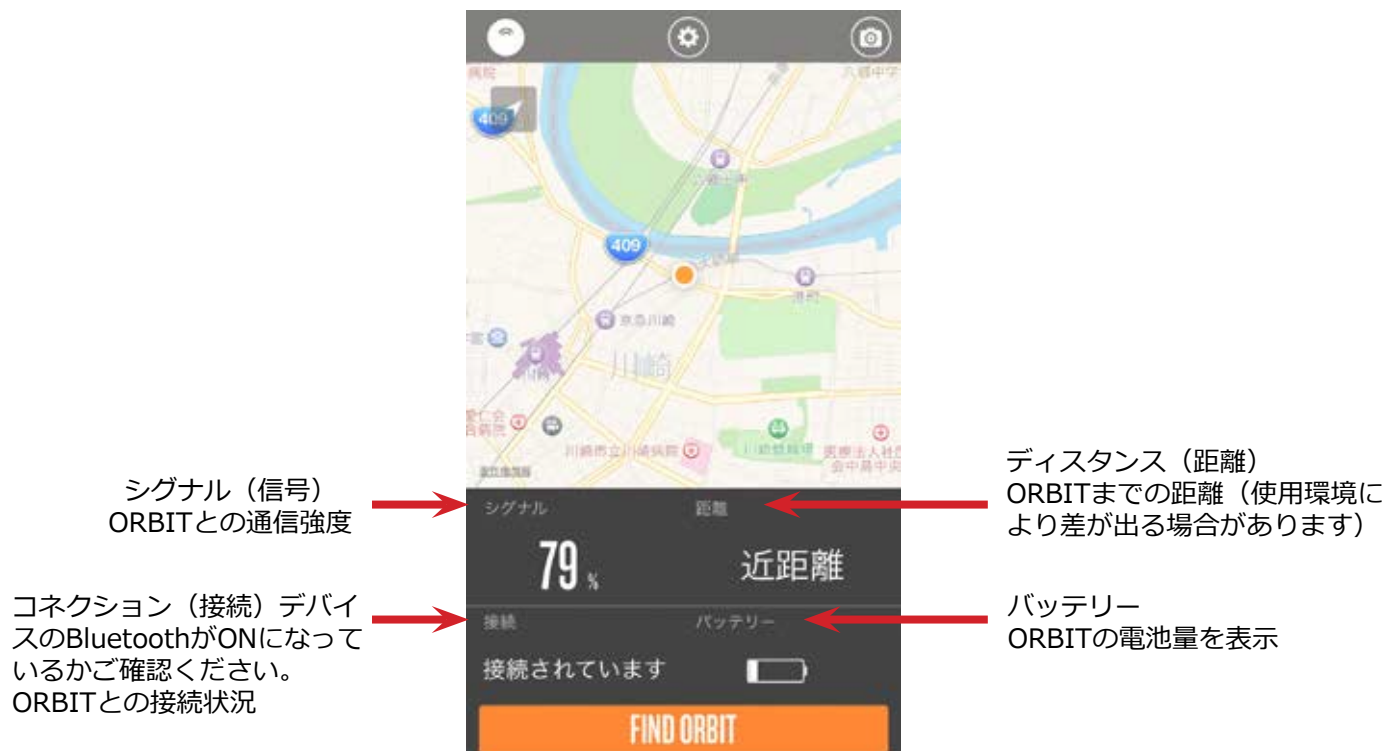


ORBITからスマートフォンを探す

ORBITの横ボタンを押してください。通信範囲内の場合、スマートフォンから着信音 (通知音) の鳴動と設定によりフラッシュが点灯します。


鳴動しない場合、スマートフォンは通信範囲外です。


注意：この機能はアプリケーションが起動していない場合も作動します。この際はORBITとスマートフォンの接続に数分かかることがあります。

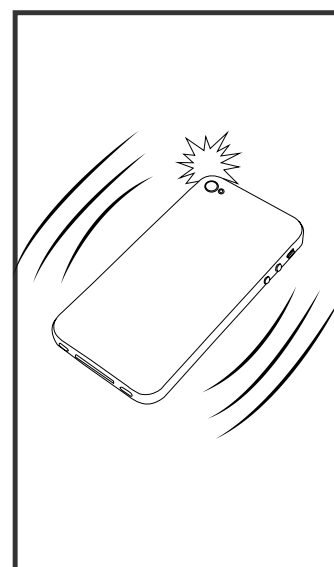

セルフイーの撮影方法（ORBITをシャッターとして使う）

 をタップしてください。

通常通りカメラを被写体に向け、ORBITの横ボタンを押すことで写真を撮ることができます。カメラを終了するときは  をタップします。

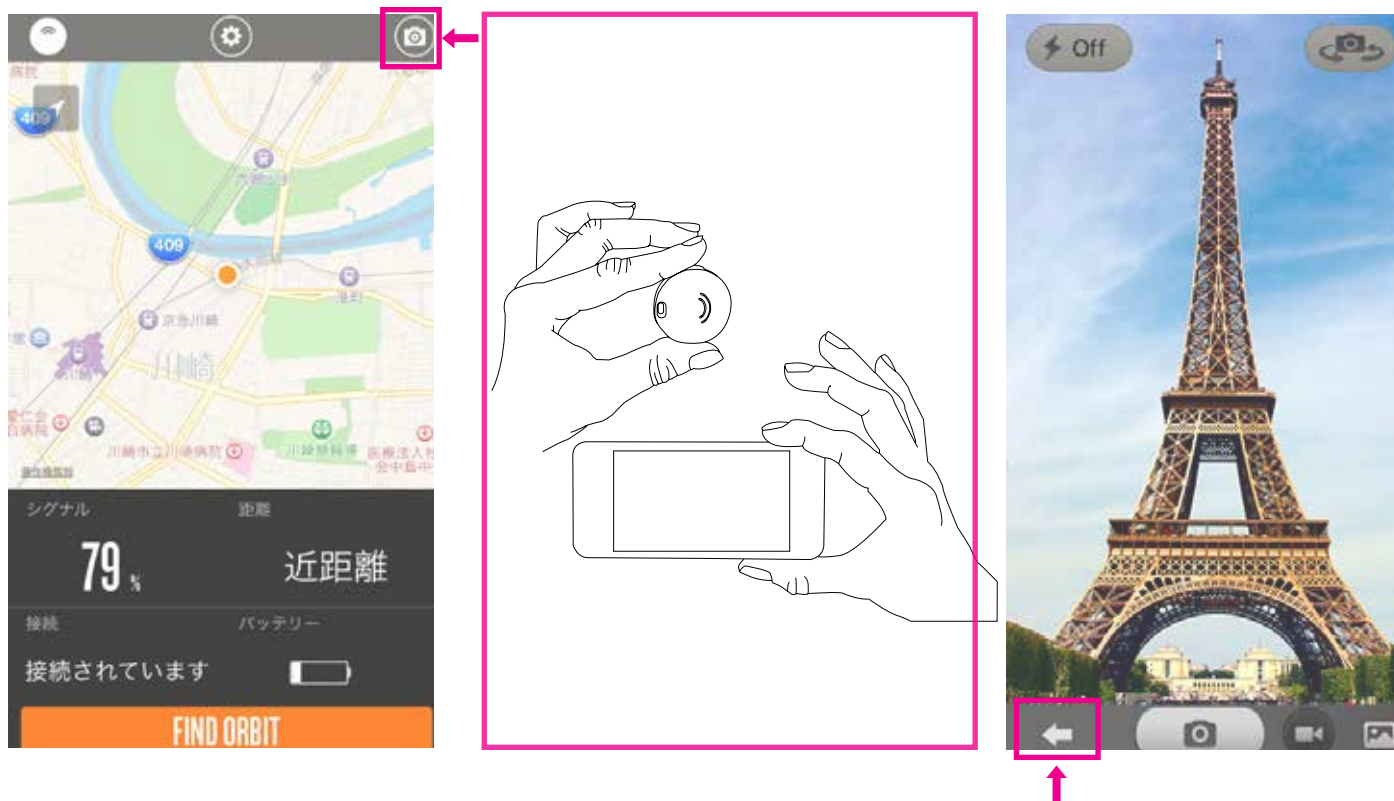

セッティング（詳細設定）

 をタップしてください。

分離アラームとセーフゾーンを含む設定が可能です。

分離アラーム

分離アラームの設定をすることでORBITが30mの範囲を超えた場合にORBITとスマートフォンの両方を鳴らすことができます。

セーフゾーン

セーフゾーンが設定されていると、Wi-Fiに接続している場合に限り、分離アラームは機能しません。この機能は自宅やご近所にいるときに最適です。

着信音（通知音）

15種類の着信音（通知音）が選択できます。好きな音をお選びください。

複数のORBITをご利用の際はそれぞれに着信音（通知音）をお選びください。

地図（マップ）

1. 一般…一般的なもの
2. ハイブリッド…衛星写真に道路などがわかりやすく表示されるもの
3. 衛星写真…道路標示のない写真のみのもの

の全3種類があります。



サポート

ORBITテクノロジーとテクノロジー詳細：

紛失物を見つけるためにORBITはBluetooth Low Energy (BLE) を使用しています。
Bluetoothについての詳細は <http://www.bluetooth.com/> をご覧ください。

電池：CR2025電池内蔵

内蔵電池寿命：約8,765時間、もしくは商品発送から約1年間

よくあるご質問

ORBITは私のスマートフォンで使用できますか？

ORBITは下記のBluetooth 4.0をサポートするデバイスでご使用いただけます。

iOS 8.1以上

Android 4.4以上

※Bluetooth非搭載のデバイスではご使用いただけません。

最大何個のORBITを接続できますか？

iOSデバイスなら最大6個まで。

Android機器は製造会社と搭載機能OSバージョンにより1~3個のORBITが接続できます。詳細はHBUTLERホームページをご覧ください。

Orbitを人やペットにつけられますか？

ORBITは置き忘れや盗難にあった物品の位置情報を得るために作られています。生物用には作られておりません。

ORBITを不適切な用途で使用しないでください。

ポケットやバッグに入れていて急に鳴り始めました。

ORBITとその他のものを一緒に入れていると、何かの拍子でORBITボタンが押されてしまい、接続しているデバイスからメロディが鳴り出すことがあります。ORBITとその他のものをポケットなど入れすぎないようにご注意ください。

サイレントモード（マナーモード・ミュート）状態で鳴ってしまう。

失くしたモノを見つけるためのツールですので、現時点ではサイレントモード設定時でもメロディが鳴るよう設計されています。静かにするべき場所では特にご注意ください。

交換：

ご購入から30日以内で取扱ユーザーマニュアルに沿った取り扱い方法で動作しなくなってしまった場合はお手数ですがご連絡ください。代品と交換いたします。お問い合わせの際は購入日の確認できるもの（レシートや納品書など/交換手配の際はコピーをご準備ください。)

詳細

電池

ORBITはCR2025ボタン電池（内蔵）を使用します。電池寿命は通常使用で約6ヶ月、待機状態で約12ヶ月です。ORBITとアプリケーションを同期させた後、上部左側角にある電池インジケータが低を示している場合、1週間以内に電池交換を行ってください。同等品質の電池をお使いください。頻繁なご使用だと約4ヶ月、待機状態で約12ヶ月です。この期間を過ぎたら電池交換をしてください。

サイズ/重量

サイズ：直径 35mm 厚さ 7mm

重量：約 10g

防水性能 IP-X6

ORBITは防水性能があるので、日常生活で、キッチンなどの流しに落とされた場合や、トイレの中に落とされた場合などにも、安心してください。

防水性を維持するために：

- 裏蓋を正しく装着してください。
- 水没してしまったときは裏蓋を開けないでください。
- 海水、その他洗浄液や塩素を含む化学薬品などに長時間浸けないでください。
- サウナ、蒸気室、湯船や熱いシャワーなどにさらさないようにしてください。密閉部分やパッキンが劣化/破損する恐れがあります。
- 不必要に裏蓋を開閉しないでください。
- 電池交換の際に裏蓋を開けると、パッキン部分に触れないようご注意ください。
- Orbitを開けたまま放置しないでください。パッキンが乾燥しすぎると正しく閉じられなくなることがあります。

環境コンディション


- 20℃～50℃で正常稼働（結露しないこと）

返品と保証

ご購入から30日（故障などの際は「購入日の確認ができるもの」をご用意ください）

廃棄とリサイクル

ORBIT本体と付属品の廃棄はお住まいの地域のゴミ捨てルールに沿って行ってください。ゴミ捨てルールの詳細はお住まいの地域の清掃局などへお問い合わせください。

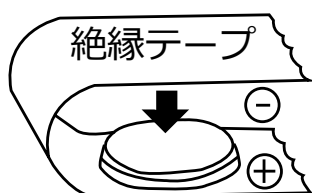

重要な安全上の注意

一般的注意

- ORBITは玩具ではありません。
- 無用な開封、分解などはしないでください。
- 研磨などしないでください。
- 炎のそばに置かないでください。
- ORBITの説明書をよくお読みください。環境コンディション部分に明記の温度以下、または温度以上のところに置かないでください。
- ORBITの金属部分は熱を伝えますので、極端な温度のところに置かれていたものに触らないでください。
- ORBITの端部分でケガをしないようお気をつけください。

ユーザーマニュアルと安全上の注意をよくお読みください。

本製品の使用方法に沿ったご使用をお願いいたします。不適切な用途に使用しないでください。

子供様の安全のために

ORBITは小さな部品を内蔵していますので、小さなお子様の手に触れないようにしてください。電池を飲み込んだ場合は、必ず医師にご相談ください。

電池に関する注意：

- この説明書に記載されている電池交換の項目に沿って行ってください。
- チャージや分解、熱を加えるなどの行為はおやめください。
- 電池を火に投げ込まないでください。
- 電池は正しい適切な型のものご使用ください。
- 直射日光を避け、高温・高湿度のところに置かないでください。
- 電池を飲み込んだ場合は、必ず医師にご相談ください。

安全上のご注意

1. ORBITは玩具ではありません。
2. 不必要な開閉、分解などはしないでください。
3. 本体とその他部品を研磨などはしないでください。
4. 炎やヒーターなどの熱源の近くには置かないでください。
5. ORBITのユーザーマニュアルをよくお読みください。環境コンディション（-20℃～50℃結露しないこと）温度以下、または温度以上のところに置かないでください。
6. アルミは熱が伝わりやすい材質素材です。高温下に置かれていた場合は特にご注意ください。
7. ORBITの端子部分でケガをしないようご注意ください。
8. ORBITを不適切な用途で使用しないでください。

ORBITは小さな部品を使用しております、小さなお子様の手に触れないようにしてください。

電池の取扱いについて

- 1.このユーザーマニュアルに記載されている電池交換の項目に沿って行ってください。
- 2.電極に触れさせる・分解する・熱を加えるなどの行為はおやめください。
- 3.電池を火の中に入れてください。
- 4.電池は正しいユーザーマニュアルで指定の型をご使用ください。
- 5.直射日光を避け、高温・高湿度のところに置かないでください。
- 6.万一電池を飲み込んだ場合は、必ず医師にご相談ください。

製品保証規定

- 1.保証期間（ご購入より30日間）ユーザーマニュアルに従った正常な使用方法で故障した場合、無償修理を行います（故障内容により代替品と交換する場合があります）。
- 2.修理の必要があるときは弊社カスタマーセンター（0120-405-222）または、ご購入店舗へご連絡ください。
- 3.修理品のお持込、お持帰りの交通費や送付いただく際の送料および諸経費は恐れ入りますがお客様にご負担頂いております。
- 4.保証期間内でも以下の場合には有償修理となりますのでご了承ください。

- ア) お買い上げ後の使用方法が注意事項に従った適切な方法でなかったために生じた故障、破損。
イ) お買い上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なため生じた故障、破損。
ウ) 乱用、誤用および取扱い不注意、落下、規定以上の水深への水没などによる故障、破損。
エ) 不当な修理、または改造による故障、破損。
オ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変および異常電圧による故障、破損。
カ) 本書およびお買い上げ伝票などの提示がない場合。

予告なしに製品保証規定や製品仕様が変更になる場合があります。
破損や製品内部への浸水があった場合は使用を中止し、電池を外してください。

定格・仕様：

電源方式	ボタン電池
電池の種類	CR2025
使用時間 ※電池の消耗により 減少します。	6ヶ月 ※
重量	約 10g
寸法	直径 35mm 厚さ 7mm

製品保証規定

1.保証期間（ご購入日から30日間）取扱説明書に従った正常な使い方での故障した場合、無償修理を行います。（故障内容により代替品と交換させて頂く場合があります）保証期間が過ぎたものにおいては有償にて修理いたします。

2.修理の必要が生じた場合、弊社カスタマーセンター（0120-405-222）、または販売店までご連絡ください。そのうえで、製品と本書およびお買い上げ伝票をご持参またはご送付ください。

尚、海外でのご使用に際しましては修理受付できかねます。

3.修理品のお持込、お持帰りの交通費や送付いただく際の送料および諸経費はお客様のご負担となります。

4.保証期間内でも以下の場合、有償修理となりますのでご了承願います。

(ア) お買い上げ後の使用方法が注意事項に従った適切な方法でなかったために生じた故障、破損

(イ) お買い上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なために生じた故障、破損

(ウ) 乱用、誤用および取扱い不注意、落下、水没、水被りなどによる故障、破損

(エ) 不当な修理または改造による故障、破損

(オ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変および異常電圧による故障、破損

(カ) 本書およびお買い上げ伝票の提示がない場合

5. 本書は日本国内にてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※また、予告なしに製品保証規定が変更になる場合がございますので、改善しない場合は本製品の使用を中止し、電池を外した状態にし、お買い上げ店または、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。

水没など自然故障以外の故障、破損は保証対象外となります。

故障の際は、購入店または下記カスタマーセンターまでお問い合わせください

製品および修理に関するお問い合わせ：（平日10：00～17：00 土日祝日・休業日除く）

Praxiカスタマーセンター

フリーダイヤル： 0120-405-222

本保証書は購入日や販売店印などが無い場合無効となります。（家電量販店やインターネットにてご購入の方はレシートや納品書などと併せて保管ください）本保証書は購入日や販売店印などが無い場合無効となります。（家電量販店やインターネットにてご購入の方はレシートや納品書などと併せて保管ください）

販売店



PRAXI

Praxi 株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-15-19

HP: <http://www.praxi.co.jp>