

ORBIT

ユーザーマニュアル 2.0

(2017.08.15以降)

ユーザーマニュアル

1. ORBITとは?

- ・商品説明 2

2. 内容&対応OSと推奨スペック

- ・内容 3
- ・電池交換 / アプリのインストール 3

3. はじめに

- ・アプリをダウンロード 4
- ・ORBITとスマートフォンの接続方法 5
- ・ORBITの名前の変更方法 6
- ・ORBITの接続を解除する 6

4. ORBITの使い方

- ・スマートフォンからORBITを探す 7
- ・ORBITからスマートフォンを探す 7
- ・セルフイーの撮影方法 8
- ・セッティング 8

5. サポート

- ・よくある質問 9
- ・保証交換 10

6. 詳細

- ・電池 11
- ・サイズ/重量 11
- ・防水性能 IP-X6 11
- ・環境コンディション 11
- ・返品と保証 11
- ・破棄とリサイクル 11

7. 重要な安全上の注意

- ・一般的注意 12
- ・お子様の安全のために 12
- ・電池に関する注意 12
- ・安全上のご注意 12
- ・製品保証規定 12

1. ORBITとは？

無料のORBITアプリを使用して、スマートフォンとORBITをBluetoothで接続します。

スマートフォンでORBITを、ORBITでスマートフォンを探すことができます。

ORBITのサイドボタンを押せばペアリングしたスマートフォンから着信音（通知音）が鳴って場所をお知らせします。


ORBITアプリの「FIND ORBIT」をタップすると、ORBITから通知音が鳴りORBITアプリのマップ上ではORBITの現在地を表示して場所をお知らせします。

さらにORBITアプリからカメラを起動すれば、ORBITを遠隔シャッターとして使うことも可能です。


ORBITの通信可能範囲は最大30m、これ以上離れた場合はORBITアプリのマップ上に最終通信地点を表示します。

2. 内容&対応OSと推奨スペック


内容

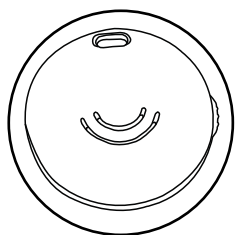

ORBIT本体

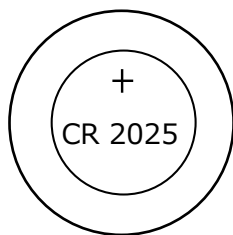


予備電池

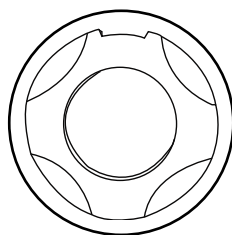

電池交換用具
(2個)






キーチェーン

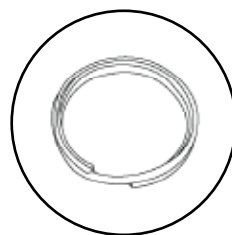

キーリング

電池交換/アプリのインストール

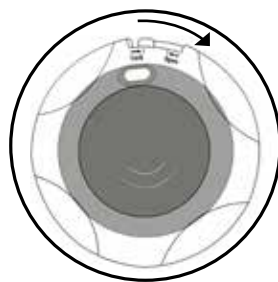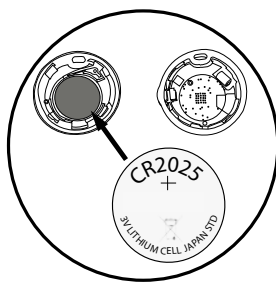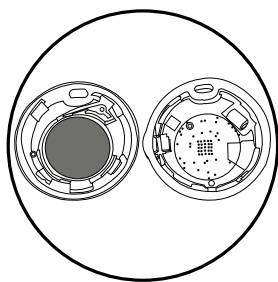

1.電池はすでに本体に入っています。電池交換のときはORBITを電池交換用具2つの間に挟んでください。

2.上部の電池交換用具を反時計回りに回してください。

3.ORBITを開いて、中から古い電池を取り出してください。

4.新しい電池の「+」マークを下にして入れてください。

5.ORBITの上部と下部を押して一つにしてください。ORBITを電池交換用具2つの間に入れ、時計回りに回してORBITを閉めてください。

対応機種/OS :

Phone 4S 以降 iPad 3 以降 iOS8.1以降

Android端末/Android4.4以降

Bluetooth4.0以降

※すべての機能を利用するにはインターネット接続が必要です。

詳しくは www.findorbit.com をご覧ください。

3. はじめに

アプリをダウンロード

AppStoreまたは Google Playから「ORBIT-Find your keys, Find your phone, Take a selfie」をダウンロードし、ORBITアプリをインストールします。



まずは、ご利用のデバイスのBluetoothをONにしてください。

登録方法：



- 1.アプリを起動後、メールアドレスを入力して「送信」をタップしてください。
- 2.ORBITサーバーから「アカウント電子メールアドレスを確認」メールが送信されます。メール本文の「私のアカウントを接続」をタップしてください。
- 3.左の画面が表示されたらメールアドレスの登録は完了です。



ORBITとスマートフォンの接続方法

ORBITをペアリングする（2個目以降のORBITも同じ方法で接続します）

2.登録するORBIT製品をタップしてください。



1.アプリ下部の「+新しいORBITを追加」をタップします。

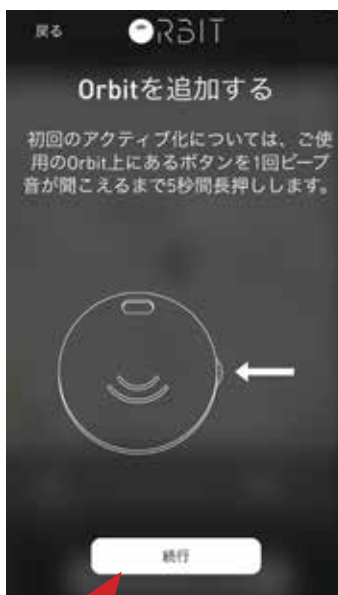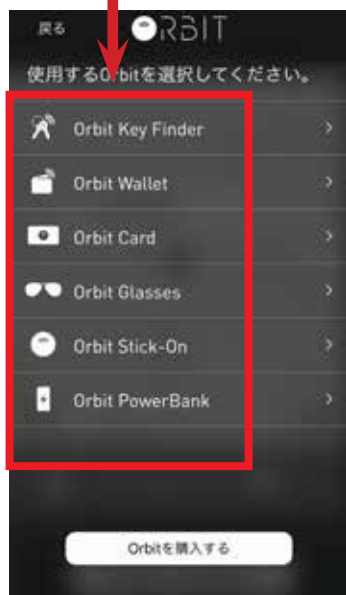

3.ORBITのサイドボタンを5秒間押して画面上の「続行」をタップしてください。

4.アプリがORBITのスキャンを開始します。



ORBITのペアリングが完了すると、画面上にアプリの操作案内が表示されます。確認後は「続行」をタップして進んでください。

ORBIT本体の製造時期により、ビーブ音が鳴らない

ORBITの名前の変更方法

2. 「ペンのアイコン」をタップします。



1. マップ画面右下の「:」をタップします。



3. お好きな名称を入力して「完了」をタップしてください。

ORBITの接続を解除する



1. マップ画面右下の「:」をタップします。



2. 「このORBITを削除します」をタップして「OK」を選択してください。

4. ORBITの使い方

スマートフォンからORBITを探す

FIND ORBIT (ORBITを見つける) をタップしてください。
ORBITが通信可能範囲内 (最長30m) にある場合はORBITから通知音が鳴ります。
通信可能範囲外、電池切れなどの場合はORBITとアプリが最後に通信した位置を表示します。




ORBITからスマートフォンを探す

ORBITのサイドボタンを押してください。ペアリングしたスマートフォンから着信音 (通知音) が鳴り、設定によりスマートフォンのフラッシュが点滅します。

通信可能範囲外、スマートフォンの電源がOFFになっている、BluetoothがOFFになっている場合は鳴動しません。お使いのスマートフォンやメーカーによっては、消音モードに設定していると着信音 (通知音) が作動しない場合があります。


※この機能はアプリを起動していない状態でも作動します。(ORBITとアプリの接続に時間がかかる場合があります)

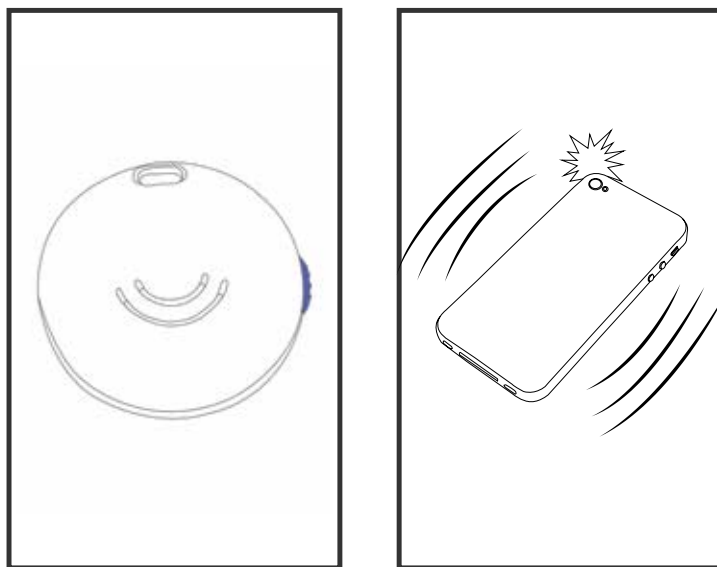

セルフイーの撮影方法（ORBITをシャッターとして使う）

 をタップしてください。

通常通りカメラを被写体に向け、ORBITの横ボタンを押すことで写真を撮ることができます。カメラを終了するときは「<<」をタップします。

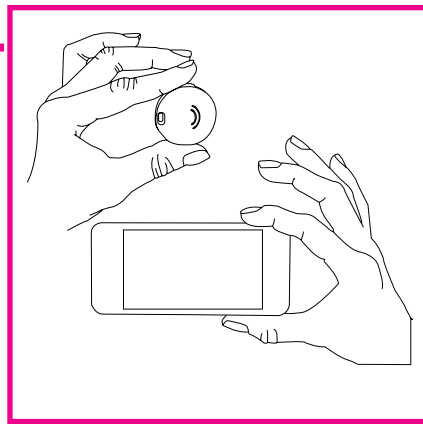

セッティング（詳細設定）

画面右上の「☰」をタップしてください。
初回起動時に設定したパスワード、サウンドなどの設定ができます。

携帯電話アラート

サウンド： 通知音の鳴動ON/OFF

振動： バイブのON/OFF

ライトが点滅： フラッシュの点滅ON/OFF

着信音： 15種類のサウンドから選択可能

ヘルプ

プライバシーポリシー、利用規約、取扱説明書が確認できます

ログアウト

ORBITを再設定するとき、パスワードがわからなくなってしまったときにタップしてください。



5. サポート

ORBITテクノロジーとテクノロジー詳細：

紛失物を見つけるためにORBITはBluetooth Low Energy (BLE) を使用しています。

Bluetoothについての詳細は <http://www.bluetooth.com/> をご覧ください。

電池：CR2025電池内蔵

内蔵電池寿命：約8,765時間、もしくは商品発送から約1年間

よくあるご質問

ORBITは私のスマートフォンで使用できますか？

ORBITは下記のBluetooth 4.0をサポートするデバイスでご使用いただけます。

iOS 8.1以上

Android 4.4以上

※Bluetooth非搭載のデバイスではご使用いただけません。

最大何個のORBITを接続できますか？

iOSデバイスなら最大6個まで。

Android機器は製造会社と搭載機能OSバージョンにより1～3個のORBITが接続できます。

詳細はHBUTLERホームページをご覧ください。

ORBITを人やペットにつけられますか？

ORBITは置き忘れや盗難にあった物品の位置情報を得るために作られています。生物用には作られておりません。

ORBITを不適切な用途で使用しないでください。

ポケットやバッグに入れていて急に鳴り始めました。

ORBITとその他のものを一緒に入れていると、ORBITのサイドボタンが押されてしまい、着信音（通知音）が鳴り出すことがあります。

ORBITとその他のものをポケットなど入れすぎないようにご注意ください。

サイレントモード（マナーモード・ミュート）状態で鳴ってしまいます。

失くしたモノを見つけるためのツールですので、現時点ではサイレントモード設定時でもメロディが鳴るよう設計されています。病院、劇場などでは取り扱いに十分ご注意ください。

初回登録時のメールが届きません。

アプリの初回起動時にメールアドレスを入力し、「作成及び受諾」をタップすると画面上に「最初にご使用のメールアドレスを確認してください。example@~.com宛に通知が送信されています」と表示され、ORBITサーバー（registration@findorbit.com）から確認メールが送信されます。

携帯電話キャリアのメールアドレスを登録した場合、迷惑メール設定により受信できない場合があります。PCやスマートフォンでお使いのGmail、iCloudなどのメールアドレスをご登録ください。

また、オートコンプリートや予測変換、コピー&ペーストなどの機能でメールアドレスを入力した場合、意図せずスペースやピリオドが自動入力されてメールアドレスが正しく登録できないことがありますのでご注意ください。

※メールは数分で送信されます。ORBITサーバーやインターネット回線の混雑がある場合は数十分かかることがあります。

※ログインパスワードを再発行する際はORBITサーバーから登録されたメールアドレス宛に仮パスワードが送信されます。メールアドレスを変更した場合は下記の手順で登録メールアドレスの変更を行ってください。

1. ORBITアプリからログアウトする。
2. サインインページが表示されたら最下部「戻る」をタップする。
3. 「アカウントを作成」をタップして再度登録をし直す。

※アカウントの作成時、過去に登録したメールアドレスは使用できません。

※アカウント作成が正常に完了してからORBITを再度ペアリングしてください。

※登録したメールアドレスとパスワードを忘れないようご注意ください。（ORBITはGPSで位置を特定するという製品の性質上、ご本人からお問合せいただいた場合でもログイン情報を開示いたしません）

保証交換:

ご購入から30日以内で取扱ユーザーマニュアルに沿った取り扱い方法で動作しなくなってしまった場合はお手数ですがご連絡ください。代品と交換いたします。お問い合わせの際は購入日の確認できるもの（レシートや納品書など/交換手配の際はコピーをご準備ください。)

6. 詳細

電池

ORBITはCR2025ボタン電池（内蔵）を使用し、電池寿命は通常使用で約6ヶ月、待機状態で約12ヶ月です。ORBITとアプリケーションを同期させた後、画面に表示される電池残量を確認してください。

残量が少ない場合は電池の交換を行ってください。

頻繁なご使用だと約4ヶ月、待機状態で約12ヶ月です。

この期間を過ぎたら電池交換をしてください。

サイズ/重量

サイズ：直径 35mm 厚さ 7mm

重量：約 10g

防水性能 IP-X6

ORBITの防水性能は、日常生活での水濡れや水没に耐えられるよう設計されています。

シンクや便器に落としてしまった場合も心配いりません。

（しっかりと本体が閉じられており、パッキンのズレや劣化がない場合）

防水性を維持するために：

- －裏蓋を正しく装着してください。
 - －ORBITが濡れているときは本体を開けないでください。
 - －海水、洗浄液、塩素を含む薬品に浸けないでください。
 - －サウナ、高温多湿の場所、湯船、熱いシャワーに持込まないでください。
密閉部分やパッキンが劣化/破損する恐れがあります。
 - －不必要に裏蓋を開閉しないでください。
 - －本体を開閉するときはパッキンを破損させないように注意してください。
 - －本体を開いたままにしておくとパッキンが劣化し、本体に戻すことができなくなることがあります。
- また、防水性能に影響を及ぼす恐れがありますので注意してください。

環境コンディション

－20℃～50℃で正常稼働（結露しないこと）


返品と保証

ご購入から30日（故障などの際は「購入日の確認ができるもの」をご用意ください）

廃棄とリサイクル

ORBIT本体と付属品の廃棄はお住まいの地域のルールに沿って行ってください。

詳細はお住まいの地域の清掃局などへお問い合わせください。

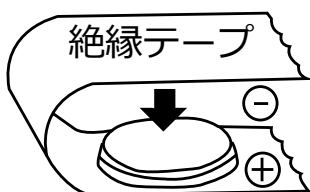

7. 重要な安全上の注意

一般的注意

ユーザーマニュアルと安全上の注意をよくお読みください。
本製品の使用方法に沿ったご使用をお願いいたします。不適切な用途に使用しないでください。

お子供様の安全のために

ORBITは小さな部品を内蔵していますので、小さなお子様の手に触れないようにしてください。
電池を飲み込んだ場合は、必ず医師にご相談ください。

電池に関する注意

- この説明書に記載されている電池交換の項目に沿って行ってください。
- 分解、熱を加えるなどの行為はおやめください。
- 電池を火に投げ込まないでください。
- 電池は正しい適切な型のものご使用ください。
- 直射日光を避け、高温・高湿度のところに置かないでください。
- 電池を飲み込んだ場合は、必ず医師にご相談ください。

安全上のご注意

1. ORBITは玩具ではありません。
2. 不必要な開閉、分解などはしないでください。
3. 本体とその他部品を研磨などはしないでください。
4. 炎やヒーターなどの熱源の近くには置かないでください。
5. ORBITのユーザーマニュアルをよくお読みください。環境コンディション（-20℃~50℃結露しないこと）
温度以下、または温度以上のところに置かないでください。
6. アルミは熱が伝わりやすい材質素材です。高温下に置かれていた場合は特にご注意ください。
7. ORBITの端子部分でケガをしないようご注意ください。
8. ORBITを不適切な用途で使用しないでください。

ORBITは小さな部品を使用しております、小さなお子様の手に触れないようにしてください。

定格・仕様：

電源方式	ボタン電池
電池の種類	CR2025
使用時間 ※電池の消耗により 減少します。	6ヶ月 ※
重量	約 10g
寸法	直径 35mm 厚さ 7mm

製品保証規定

- 1.保証期間（ご購入日から30日間）取扱説明書に従った正常な使い方での故障した場合、無償修理を行います。（故障内容により代替品と交換させて頂く場合があります）保証期間が過ぎたものにおいては有償にて修理いたします。
- 2.修理の必要が生じた場合、弊社カスタマーセンター（0120-405-222）、または販売店までご連絡ください。
そのうえで、製品と本書およびお買い上げ伝票をご持参またはご送付ください。
尚、海外でのご使用に際しましては修理受付できかねます。
- 3.修理品のお持込、お持帰りの交通費や送付いただく際の送料および諸経費はお客様のご負担となります。
- 4.保証期間内でも以下の場合、有償修理となりますのでご了承願います。
(ア) お買い上げ後の使用方法が注意事項に従った適切な方法でなかったために生じた故障、破損
(イ) お買い上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なために生じた故障、破損
(ウ) 乱用、誤用および取扱い不注意、落下、水没、水被りなどによる故障、破損
(エ) 不当な修理または改造による故障、破損
(オ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変および異常電圧による故障、破損
(カ) お買い上げ伝票の提示がない場合
5. 本書は日本国内のみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※予告なしに製品保証規定が変更になる場合がございますので、
改善しない場合は、本製品の使用を中止して電池を外してから購入店または
弊社カスタマーセンターへご連絡ください。

水没など自然故障以外の故障、破損は保証対象外となります。

故障の際は、購入店または下記カスタマーセンターまでお問い合わせください

製品および修理に関するお問い合わせ:
(平日10:00~17:00 土日祝日・休業日除く)

Praxiカスタマーセンター

フリーダイヤル： 0120-405-222

本保証書は購入日や販売店印などが無い場合無効となります。
(家電量販店やインターネットにてご購入の方はレシートや
納品書などと併せて保管ください)



Praxi 株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-15-19

HP: <http://www.praxi.co.jp>

販売店